


Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

הוראות שימוש, הפעלה והתקנה
לתנור Pizza Meister, דגם BP6332.0

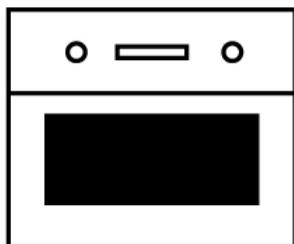

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם תנור זה מתוצרת Küppersbusch. אנו בטוחים שהתנור המשוכלל, העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה על כל דרישותיכם.

התנור ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה,

קלינטון סחר בע"מ

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

5	הוראות בטיחות
5	כללי
5	חיבור לחשמל ושימוש
6	התנור
6	לפני השימוש בפעם הראשונה
6	תווית הנתונים
6	ניקוי ותחזוקה
7	שימוש בתנור
7	מה באריזה
8	חלקי התנור
8	פנל ההפעלה (דגם BP 6332.0)
9	חיישנים בפנל ההפעלה
9	תכניות התנור
9	אנו גאים להציג את תנור פיצה מייסטר
10	השעון/הטיימר האלקטרוני
11	פונקציות נוספות
12	שימוש בתנור
14	בישול עם Pizza Meister
16	שימוש באבן הפיצה
16	הכנת פיצה קפואה
16	תאורה בחלל התנור
17	טבלת אפיית פיצות – סוגי פיצות
18	הוראות בטיחות
18	נעילה ידנית (רק בדגמים פירוליטיים)
19	פונקציה ÖKOCLEAN®
20	פונקצית ניקוי עצמי (פירוליזה)
20	תכנות התכנית הפירוליטי
22	ביטול פונקצית ניקוי פירוליטי
23	טיפים לניקוי אופטימלי של אבן הפיצה
24	חשוב
25	תווית אנרגיה לדגם BP6332.0 0

הוראות בטיחות

כללי



זהירות ! סכנת התחממות!

- בזמן השימוש בתנור אין לכסות את הרצפה על נייר כסף או לשים סירים, מחבתות וכד' על הרצפה. הדבר יכול לגרום לחימום יתר דבר שיפגע בשכבת האמייל.
- התנור מתחמם מאוד בזמן השימוש. מאורר הצינון מתחיל לפעול כשהטמפרטורה גבוהה. הוא יפעל ברצף עד שהטמפ' תרד. ייתכן והוא ימשיך לפעול גם לאחר כיבוי התנור. הרעשים של המאוורר הם נורמאליים ואינם מצביעים על תקלה או בעיה.
 - כשמבשלים מנות עם אלכוהול או שמרים בתכניות הצורכות טמפרטורות גבוהות, ייתכן ויפלטו ריחות של חומץ. במידה והריחות מפריעים לכם, השתמשו בתכנית שלא כוללת את המאוורר האחורי (למשל תכנית שבה פועלים רק גופי החימום העליון והתחתון).
 - הטיימר האלקטרוני משתמש בטכנולוגיה של הפעלה במגע. להפעלה, געו באיקונים שבזכוכית של פנל ההפעלה עם קצה האצבע. הרגישות מותאמת אוטומטית לעוצמת הנגיעה. יש לדאוג לנקות את הזכוכית של פנל ההפעלה לפני הפעלת התנור כדי שהוא יגיב למגע בצורה טובה.
 - אם פנל המגע לא מגיב בצורה מדויקת למגע בזכוכית, יש לכבות את התנור ולהפעיל אותו שוב לאחר מספר שניות על מנת לאתחל את חיישני המגע.

חיבור לחשמל ושימוש

- רק כיריים של Küppersbusch יוצרו ועבדו בדיקות התאמה לתנורים מתוצרת Küppersbusch. יש להשתמש רק בכיריים מתוצרתנו.
- כל הטיפולים והתיקונים של התנור כולל החלפת כבל חשמל פגום יתבצעו רק על ידי טכנאי מוסמך מטעם היבואן ורק עם חלקי חילוף מקוריים. תיקונים על ידי אדם שאינו מוסמך עלול לגרום נזקים או תקלות שיכולים לסכן את הבריאות שלכם.
- אין לאפשר לילדים להתקרב לתנור בזמן השימוש. הוא לוחט ויכול לגרום להם לכוויות.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם התנור.
- התנור לא מיועד להפעלה בידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות או בידי חסרי ידע וניסיון למעט אם קבלו הדרכה ונמצאים בהשגחה של אדם האחראי על ביטחונם.

התנור

- ניתן להפעיל את התנור רק כשהדלת סגורה.
- התנור מיועד לשימוש ביתי בלבד. היצרן והיבואן מסירים את האחריות במידה שהשימוש אינו למטרות אלו.
- יש להשתמש בתנור רק לאחר התקנתו בגומחה.
- אין לאחסן שמן, שומן או חומרים דליקים בתנור. הדבר יכול להיות מסוכן אם מפעילים את התנור כשחומרים אלה מאוחסנים בו.
- אין להישען או לשבת על דלת התנור כשהיא פתוחה. עלול להיגרם לה נזק והדבר יכול לסכן אתכם.
- על מנת לבשל בתנור, יש להכניס את הרשת או את התבנית המסופקים עם התנור על מסילה בתנור. יש להם מעצור בטיחותי שאינו מאפשר שליפתם מהתנור בשלב אחד אלא ב-2 שלבים.
- אין להניח כלי בישול ישירות על רצפת התנור אלא על התבנית או על הרשת.
- אין לשפוך מים על רצפת התנור כשהיא לוחטת. הדבר יכול לגרום נזק לציפוי האמייל. בזמן הבישול השתדלו לא לפתוח את הדלת כי החום בורח וצריכת החשמל עולה.
- לסידור המזון בתנור, לבשו כפפות חסיונות חום כדי להימנע מכוויות.
- ייתכן ואדים יתעבו על הדלת בזמן הבישול עם תכולת נוזל גבוהה. זו תופעה נורמאלית.

לפני השימוש בפעם הראשונה

- יש להשליך את התנור הקודם למתקן למחזור מכשירי חשמל בצורה ידידותית לסביבה.
- יש להוציא את התנור מהקרטון. להשליך את כל חומרי האריזה לפחי מיחזור מתאימים בצורה ידידותית לסביבה.



תווית הנתונים

תווית נתוני המכשיר ממוקמת בצד שמאל. ניתן לראות אותה כשהדלת פתוחה. במקרה של פנייה למח' השרות, ייתכן ותצטרכו לתת את מספר הדגם או נתונים אחרים שמוטבעים בתווית.

ניקוי ותחזוקה

יש לקרוא סעיף זה לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה. ניקוי וטיפולים שוטפים ישמרו את המראה רענן לאורך שנים רבות. להלן הנחיות כלליות לטיפול ותחזוקה.



סכנה!

אין להשתמש בקיטור ו/או בלחץ אוויר בתוך התנור. הדבר יכול לגרום נזק לתנור, התחשמלות וסכנת חיים.



סכנת כוויות!

הניחו לתנור להתקרר לפני הניקוי על מנת להימנע מכוויות.

- יש לנקות את התנור בסיום כל שימוש. כתמים, שאריות מזון ונתזים שלא מוסרים עלולים להיצרב על דפנות התנור בפעם הבאה שתשתמשו בו. וייתכן ולא ניתן יהיה להסיר אותם.
- כתמים קלים ניתן לנקות עם מטלית, מברשת רכה או ספוג רך עם תמיסת סבון כלים ומים חמים ולאחר מכן להסיר את התמיסה עם מים קרים כדי שהמקום לא ידהה ולייבש את התנור בסיום הניקוי.

אין להשתמש ב..



- תכשירי ניקוי חריפים או תכשירי הלבנה המכילים חמצן פעיל, כלור או תכשירים הגורמים לקורוזיה.
- כריות ניקוי העלולות לגרום לשריטות: ברזלית, ננס, צמר פלדה, מברשות מתכת קשות ספוגי פלסטיק וכד'.

שימוש בתנור

התנור מיועד לבישול, צלייה, אפייה ושמירת חום. יש להשתמש בו רק לאחר הכנסתו בגומחה. יש להשתמש בו רק למטרות שמפורטות בשורה הראשונה בסעיף זה. כל שימוש אחר יכול לגרום לנזק לחומר או לגימור של התנור. היצרן והיבואן לא יישאו בנזקים הנובעים משימוש לא נכון בתנור. התנור מיועד רק לשימוש ביתי ולא מסחרי, תעשייתי וכד'. הוא לא מיועד לחימום החדר. הנורה שבתנור מתאימה רק לתאורה בתנור ולא לשום מטרה אחרת. בזמן הבישול הדלת צריכה להיות סגורה.




התנור מיועד רק לבישול, צלייה, אפייה ושמירת חום.

מה באריזה

תבנית אפייה עמוקה (1)
 מרית לפיצה (1)
 אבן לפיצה

תנור (1)
 תבנית מצופה אמייל (1)
 רשת מתכת (1)
 הוראות הפעלה (חוברת 02)
 חוברת הוראות התקנה

חלקי התנור

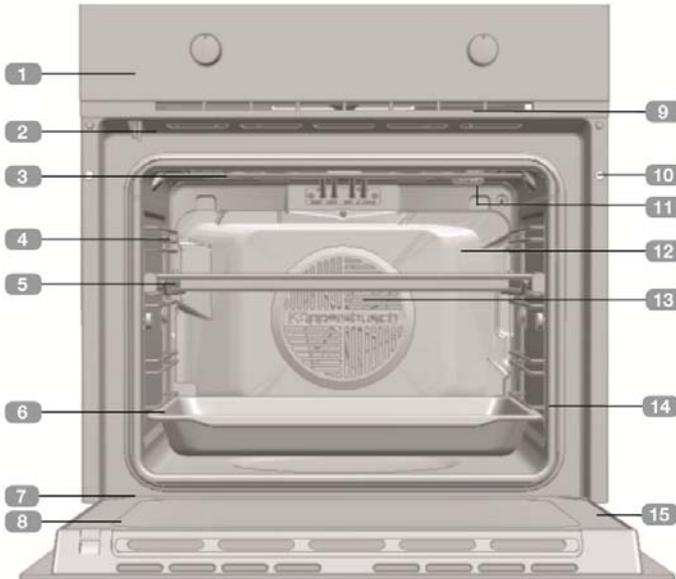

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. לוח ההפעלה | 9. פתח יציאת אוויר |
| 2. מנגנון נעילת הדלת | 10. קדחים לקיבוע היחידה לארון |
| 3. גוף הגריל | 11. תאורת התנור |
| 4. תומכי התבניות בדפנות הצדדיים | 12. דופן אחורית |
| 5. אבן לפיצה ורשת מתכת | 13. מאורר |
| 6. מגש | 14. אטם התנור |
| 7. ציר | 15. דלת |
| 8. חלון זכוכית פנימי | |

פנל ההפעלה (דגם BP 6332.0)



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. בורר מצבי התנור | 3. בורר הטמפרטורה (תרמוסטט) |
| 2. טיימר/שעון אלקטרוני | |

חיישנים בפנל ההפעלה



תכניות התנור

עיינו בטבלאות התכניות בהמשך החוברת כדי להפעיל את התכניות.

גוף חימום תחתון + טורבו		מתג הפעלה/כיבוי	
פיזור אוויר חם לתכנית ÖKOCLEAN®		PIZZA MEISTER	
גריל + גוף חימום עליון (מקסיגריל)		תכנית ניקוי ÖKOCLEAN®	
גריל		פירוליזה (תכנית ניקוי פירוליטי)	
גוף חימום עליון + תחתון		הפשרה	
חימום מקדים מהיר		מצב הפעלה חסכוני	

אנו גאים להציג את תנור פיצה מייסטר

תנור פיצה מייסטר החדש שלך יחולל מהפכה בהכנת פיצה ביתית, הודות לתהליך חימום מיוחד ובלעדי בטמפרטורה גבוהה.

פונקציות החימום המיוחדת בשילוב עם אבן הפיצה (גם היא מסופקת) תאפשר לכם להכין פיצות טעימות תוך דקות ספורות, באמצעות בצק פיצה ביתי טרי, בדיוק כמו בפיצריות הטובות ביותר.

התנור החשמלי פועל בטמפרטורה גבוהה מאוד (340°C). העיצוב המיוחד של התנור והבידוד המחוזק מונעים מעבר של החום העז מתוך התנור החוצה. הדבר מאפשר לכם לבשל בבית בבטיחות ובנוחות מלאים.

בנוסף לבישול פיצות באמצעות בצק טרי מושלם, עם תנור פיצה מייסטר, ניתן לבשל כל מיני פיצות קונבנציונליות, כולל עם בצק מוכן, פיצה קפואה ועוד.

פיצה מייסטר הוא תנור רב תכליתי משוכלל שניתן להשתמש בו גם להכנה של ארוחות מסורתיות כמו בתנור מסורתי.

לבסוף, הניקוי הפך למהיר, פשוט ומשימה קלה, ללא צורך בתכשירים כימיים או במאמץ מיותרים. בחר את תכנית הפירוליזה המתאימה בהתאם לדרגת הלכלוך של התנור בסיום המחזור, פשוט נגבו את המשטחים עם מטלית לחה כדי להסיר את האפר (ראה פונקציות ניקוי).

השעון/הטיימר האלקטרוני



1. לחצנים

לחצנים \oplus , \ominus ו-OK מאפשרים לכם לתכנת את הפונקציות של השעון/הטיימר האלקטרוני.

2. סמלים

כיוון השעון

זמזם : הסמל מאיר כשבחרים בזמזם של השעון. בהגיע השעה, התנור משמיע צלצול. התנור לא כובה לאחר צלצול התזכורת. ניתן לכוון את התזכורת גם שהתנור פועל.

תכנות משך הבישול \rightarrow ושעת סיום התכנית \rightarrow

כשמתכנתים את אחד הפרמטרים הללו, הסמל המתאים (משך הבישול, סיום התכנית או שניהם) מאיר.

משך הבישול \rightarrow : קביעת משך הבישול. התנור יכבה אוטומטית בתום הזמן הנבחר.

שעת סיום הבישול \rightarrow : תכנות מועד סיום הבישול. התנור יכבה אוטומטית כשתגיע שעת הסיום.

תכנות משך התכנית ושעת הסיום (\rightarrow ו- \rightarrow)

מאפשר לכם לתכנת את משך התכנית ואת שעת הסיום שלה. התנור נדלק אוטומטית ופועל על פי תכנות "משך התכנית" וכובה בשעה שנקבעה מראש.

נעילת לחצני השעון/הטיימר

כססמל זה מאיר, סימן שלחצני השעון/הטיימר נעולים והנתונים מוגנים מפני שינוי בשוגג על ידי ילדים וכד'

פונקציות נוספות

חימום :

הסמל דולק בזמן שהתנור מתחמם.

תכנית ניקוי ÖKOCLEAN®

האיכון נדלק כשפונקציית הניקוי האוטומטי פועלת.

פירוליזה (תכנית ניקוי פירוליטית)

רק בדגמים פירוליטיים: הסמל נדלק בזמן התכנית.

דלת נעולה (רק בדגמים פירוליטיים)

הסמל נדלק לציון שהדלת נעולה (ידינית או אוטומטית) בזמן שתכנית פירוליטית פועלת.

זהירות

- השעון האלקטרוני כולל לחצני מגע. להפעלה, פשוט געו עם קצה האצבע בסמלים שעל גבי זכוכית פנל ההפעלה.
- רגישות לחצני המגע מותאמת באופן רציף לתנאי הסביבה. ודאו שמשטח הזכוכית של לוח ההפעלה נקי ואינו מוסתר ע"י חפצים בעת חיבור התנור לשקע. כשהשעון אינו מגיב כראוי בעת הנגיעה בזכוכית, נתקו את התנור מהשקע למספר שניות וחברו אותו שוב. פעולה זו גורמת לחיישנים להתכוון אוטומטית כך שימשיכו להגיב למגע.

כיוון השעה

- לכיוון השעה, בורר מצבי ההפעלה ובורר הטמפרטורה צריכים לעמוד על 

- השעה 12:00 מהבהבת כשמחברים את התנור לחשמל.

- כוונו את השעה עם חיישנים \ominus ו- \oplus . לאישור, לחצו על OK. יישמעו 2 צלצולים לאישור שהפעולה נקלטה.

- כוונו את הדקות עם חיישנים \ominus ו- \oplus . לאישור, לחצו על OK. יישמעו 2 צלצולים לאישור שהפעולה נקלטה.

- לכיוון השעון (לדוגמה שעון קיץ), לחצו על חיישנים \ominus או \oplus . עד שהשעה הנוכחית תהבהב בתצוגה. געו ב-OK. וכוונו את השעון עם חיישנים \ominus ו- \oplus .

הערה: לשעון יש מצב לילה. התאורה מעומעמת בשעות 00:00 עד 6:00.

זהירות

במקרה של הפסקת חשמל, כיווני השעון/הטיימר נמחקים והמספר 12:00 מהבהב. יש לכוון את השעה פעם נוספת.

- במקרה זה, יש לכוון את בורר מצבי ההפעלה ובורר הטמפרטורה ל-  ולכוון את השעה.

- הדבר יכול להימשך מספר דקות. הדבר תלוי בטמפרטורה השוררת בחלל התנור. בזמן זה לא ניתן לכוון את השעה. רק לאחר שהדלת משתחררת ניתן לכוון את השעה.

שימוש בתנור

הפעלה ידנית

בסיום כיוון השעון, התנור מוכן לשימוש. בחרו את הטמפ' ואת התוכנית הרצויה בעזרת הבוררים.

- עם תחילת התכנית, הסמל  נדלק לציון שהתנור מתחמם. הסמל כבה כשהתנור הגיע לטמפרטורת העבודה שכוונתם.
- לכיבוי התנור סובבו את בורר מצבי ההפעלה ואת בורר הטמפ' למצב .

הערה

- עם תחילת התכנית, התנור מציג אוטומטית את משך הזמן הכולל שלה.

תכנות תזכורת

1. געו בחיישן  או  עד שהסמל  יתחיל להבהב בצג. לאישור לחצו על OK. המספר 00:00 יוצג.
2. כווננו את משך הזמן שאחריו הצלצול יושמע עם חיישנים  ו-. יישמעו 2 צלצולים לאישור והספירה לאחור תתחיל. הסמל  יבהב לאט כל זמן הספירה לאחור.
3. בתום הזמן הנבחר השעון יצלצל במשך 90 שניות והסמל  יבהב במהירות.

הערה

לאחר הצלצול שנשמע בסיום הספירה לאחור, התנור לא כובה.

4. געו בלחצן כלשהו כדי להפסיק את הצלצול. הסמל  ייעלם.

ניתן לשנות את שעת הצלצול. לשם כך, חזרו על השלבים שלעיל. כשנכנסים לתפריט הטיימר, הזמן שנותר עד לצלצול התזכורת מוצג. כווננו את משך הזמן הרצוי.

קביעת משך הבישול

1. געו נגיעות חוזרות בחישן  או- עד שהסמל  יתחיל להבהב. לאישור לחצו על OK. המספר 00:00 יוצג.
 2. כווננו את משך הבישול עם חישן  או . השעון יצלצל פעמיים. משך הזמן שנותר עד לסיום התכנית יוצג והסמל  יבהב לאט לציון שהתנור יכבה אוטומטית.
 3. בחרו את פונקצית/תוכנית הבישול הרצויה וכווננו את הטמפרטורה.
 4. בסיום התכנית, התנור יכבה אוטומטית, יושמע צלצול והסמל  יבהב במהירות.
 5. להפסקת הצלצול, לחצו על לחצן כלשהו. הסמל  ייעלם. התנור יופעל שוב.
 6. לכיבוי התנור, סובבו את בורר מצבי ההפעלה ואת בורר הטמפ' ל- .
- ניתן לשנות את משך הזמן שנותר לסיום התכנית עם חישנים  או  עד שהסמל  יבהב במהירות לאחר מכן ללחוץ על OK.

קביעת שעת סיום התכנית

1. געו נגיעות חוזרות בחישן \ominus או \oplus עד שהסמל \rightarrow יתחיל להבהב בצג. לאישור לחצו על OK. השעה הנוכחית תוצג.
 2. כווננו את שעת הסיום עם חישן \ominus או \oplus . השעון יצלצל פעמיים והספירה לאחור תתחיל. הסמל \rightarrow יבהב לציון שהתנור יכבה אוטומטית.
 3. בחרו את פונקצית/תוכנית הבישול הרצויה וכווננו את הטמפרטורה.
 4. בסיום זמן הבישול, התנור יכבה אוטומטית, יושמע צלצול והסמל \rightarrow יבהב במהירות.
 5. להפסקת הצלצול, לחצו על לחצן כלשהו. הסמל \rightarrow ייעלם. התנור יופעל שוב.
 6. לכיבוי התנור סובבו את בורר מצבי ההפעלה ל- \bigcirc .
- ניתן לשנות את משך הזמן שנותר לסיום הבישול עם חישנים \ominus או \oplus עד שהסמל \rightarrow יבהב במהירות ולאישור השינוי ללחוץ על OK.

כיוון משך התכנית ושעת הסיום.

1. געו נגיעות חוזרות בחישן \ominus או \oplus עד שהסמל \rightarrow יתחיל להבהב. לאישור לחצו על OK. המספר 00:00 יוצג.
2. כווננו את משך הבישול עם חישן \ominus או \oplus . השעון יצלצל פעמיים. משך הזמן שנותר עד לסיום התכנית יוצג והסמל \rightarrow יבהב לאט לציון שהתנור יכבה אוטומטית.

3. געו נגיעות חוזרות בחישן \ominus או \oplus עד שהסמל \rightarrow יתחיל להבהב. לאישור לחצו על OK.
 4. כווננו את שעת הסיום עם חישן \ominus או \oplus .
 5. בחרו את פונקצית/תוכנית הבישול הרצויה וכווננו את הטמפרטורה התנור יישאר כבוי כששני החיוויים \rightarrow ו- \rightarrow יאירו קבוע. עתה, התנור מתוכנת. בשעה המתאימה התנור יופעל אוטומטית והבישול יימשך ע"פ התכנות.
 7. בזמן הבישול, הזמן שנותר מוצג והסמל \rightarrow מהבהב לאט.
 8. בסיום התכנית התנור יכבה אוטומטית, יושמע צלצול והחיווי \rightarrow יבהב במהירות.
 9. לכיבוי הצלצול ולכיבוי הסמל \rightarrow לחצו על לחצן כלשהו. התנור יופעל שוב.
 10. לכיבוי התנור, סובבו את בורר מצבי ההפעלה ואת בורר הטמפ' ל- \bigcirc .
- ניתן לשנות את משך הזמן שנותר לסיום התכנית עם חישנים \ominus או \oplus עד שהסמל \rightarrow יבהב במהירות לאחר מכן געו ב-OK.

בישול עם Pizza Meister

על מנת להשתמש בתכנית **Pizza Meister** יש צורך לבצע חימום מקדים של התנור בטמפרטורה של **340°C**. לשם כך:

1. הניחו את הרשת על המסילות הטלסקופיות שבחלל התנור.
2. הניחו את אבם הפיצה על הרשת.
3. הוציאו את מגש האמייל המסופק האריזה מהתנור וסגרו את הדלת.



חשוב מאוד לשים את אבן הפיצה בתנור בזמן החימום המקדים על מנת שהיא תתחמם לטמפ' הנכונה ותוצאות האפייה יהיו אופטימליות.

4. סובבו את בורר מצבי הפעלה לתכנית **PIZZA MEISTER 340°C**.
5. הטמפרטורה **340°** תוצג בתצוגת השעה.



6. כאשר לוחצים על חישן **OK** שעל הזכוכית של פנל ההפעלה הקדמי נשמע צלצול המאשר את הפעולה והתנור מתחיל להתחמם עד שהטמפ' הזו מושגת בחלל התנור.
7. זמן החימום המקדים לוקח כ-35 דקות. הזמן שהותר לשלב החימום המקדים מוצג בתצוגת השעה.



8. זכרו שנדרשות 35 דקות לשלב החימום המקדים לפני הכנסת הפיצה לתנור.
8. בסיום החימום המקדים (35 דקות), יישמע צלצול והערך **340°** יבהב בתצוגת השעה.
9. געו בחישן **OK** כדי להפסיק את הצלצול.
11. פתחו את הדלת והכניסו את הפיצה לתנור עם המרית.

11. לאחר סגירת הדלת משך האפייה של הפיצה יוצג בתצוגת השעה.
12. הניחו לפיצה להיאפות במשך הזמן הנדרש (ראו טבלה עם זמני אפייה לכל סוגי הפיצה) בהמשך החוברת.



אין לפתוח את דלת התנור בזמן שהפיצה נאפית על מנת למנוע "הריחה" של החום. אם פותחים וסוגרים את הדלת, משך האפייה המוצג בתצוגת השעה חוזר ל-00:00.


13. בסיום האפייה סובבו את בורר מצבי הפעלה חזרה ל-  כדי לכבות את התנור.



זכו שיש לכם 90 דקות לאפות את הפיצה. לאחר מכן התנור נכבה מסיבות בטיחות וההודעה STOP מוצגת.
ההודעה STOP המופיעה בתצוגת השעה תיעלם רק סגירת דלת התנור.



תהליך האפייה מהיר מאוד כשמשתמשים בתכנית **Pizza Meister**. לפיכך מומלץ להשגיח ברציפות אחר תהליך האפייה ועל משך האפייה על מנת להבטיח פיצה מעולה. אם אינכם משגיחים על האפייה בצורה רציפה הפיצה עלולה להישרף או להתייבש.

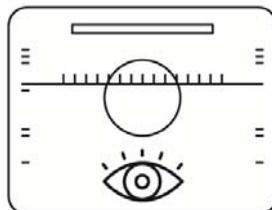

שימוש באבן הפיצה

לקבל התוצאות הטובות ביותר בזמן אפייה עם אבן הפיצה המסופקת באריזה יש לחמם תחילה את האבן כשהתנור ריק. הדבר מבטיח השגת טמפ' אופטימלית בזמן האפייה.



שימו את אבן הפיצה על הרשת ואת הרשת על המסילות הטלסקופיות בתנור הדבר יסייע לכם להכניס ולהוציא את האבן.

תאורה בחלל התנור

הנורות בחלל התנור כבויות בדרך כלל בזמן הבישול/האפייה (בכל התכניות).

אם ברצונכם להפעיל את התאורה הפנימית בזמן הבישול/האפייה:

1. געו בחישן **OK** בפנל הבקרה הקדמי. התאורה תידלק.
2. נגיעה נוספת ב-**OK** תכבה אותה.
3. לאחר 30 שניות התאורה תכבה אוטומטית.
4. כשפותחים את דלת התנור התאורה נדלקת אוטומטית.

הערה

בשלב החימום המקדים של התנור התאורה כבויה וחישן **OPK** לא זמין.



הכנת פיצה קפואה

סוג זה של פיצות מצריך תנאי אפייה שונים:

1. אל תשתמשו באבן הפיצה.
2. סובבו את בורר מצבי הפעלה ל-.
3. סובבו את בורר הטמפרטורה ל-**200°C** (או לטמפ' המומלצת הרשומה על האריזה).
4. חממו את התנור עד להשגת הטמפרטורה הזו. כשהיא תושג, סמל התרמוסטט  יכבה.
5. הניחו את הפיצה על הרשת.
6. הניחו לפיצה להיאפות במשך 10-12 דקות (או לזמן המומלץ הרשום על האריזה).

טבלת אפיית פיצות – סוגי פיצות

בתנור Pizza Meister, ניתן לאפות את סוגי הפיצות הבאות.

זמן חימום (דק)	זמן אפייה מקורב	מצבי ההפעלה	תכנית בבורר מצבי ההפעלה	סוג הפיצה
35	3-4 דקות	----	PIZZA MEISTER 340°C	בצק טרי בעבודת יד
35	3-4 דקות	----	PIZZA MEISTER 340°C	בצק טרי מוכן
35	3-4 דקות	----	PIZZA MEISTER 340°C	בסיס דק מגולגל
35	3-4 דקות	----	PIZZA MEISTER 340°C	בצק רגיל מגולגל
5;1	8 דקות	220°C	 FROZEN PIZZA	פיצות טריות אפויות
15	10 דקות	210°C	 FROZEN PIZZA	פיצות קפואות

בקיזור, לקבלת תוצאות מעולות:

1. השתמשו בבצק טרי ובבצק דק מגולגל בתכנית **PIZZA MEISTER 340°C**.

2. פיצות קפואות ופיצות מוכנות – מומלץ להשתמש בתכנית  FROZEN PIZZA.



לקבלת תוצאות אופטימליות של פיצות עם בצק טרי, יש להשטיח אותו עם מערוך כמה שיותר.

כשמכינים פיצות מבצק טרי יש להשתמש באבן פיצה בגובה המופיע באיור.



הוראות בטיחות

נעילת נתוני התכנית

ניתן להפעיל את הנעילה בכל שלב בזמן שהתנור פועל.

להפעלת הנעילה, לחצו ממושכות על **OK** עד שתשמעו "ביפ" והסמל  יאיר בצג. עתה, הנעילה מופעלת ולא ניתן לשנות את הנתונים בשוגג. אם התנור כבוי ומפעילים נעילה, התנור לא יפעל גם אם תבחרו תכנית בישול.

אם הפעלתם נעילה בזמן שהתנור פועל, התכנית תמשיך אך לא ניתן יהיה לשנותה על ידי לחיצה על אחד הלחצנים בשוגג.

לביטול הנעילה, לחצו במשך מספר שניות על **OK** עד שתשמעו "ביפ" שמציין שהנעילה מבוטלת.

נעילה ידנית (רק בדגמים פירוליטיים)

פונקציה זו נועלת את הדלת.

חשוב!

ניתן לבחור בפונקציה זו כשבורר מצבי ההפעלה עומד על . לאר שהדלת ננעלה ניתן להתחיל בבישול.

להפעלה/שחרור נעילת הדלת:

1. לחצו לחיצות חוזרות על לחצנים \ominus או \oplus עד שהסמל  יבהב במסך. מצב הנעילה הנוכחי של הדלת יוצג (**On/Off**).
2. לאישור געו ב-**OK**. יישמע "ביפ" והנעילה תופעל במצב **OFF**. במצב **ON**. היא תשתחרר.



- לפני הפעלת הנעילה ודאו שהדלת סגורה. אם היא לא סגורה, היא לא תינעל ויישמע ביפ. במקרה זה, כבו את הצלצול בלחיצה על לחצן כלשהו של השעה, סגרו את הדלת והפעילו את נעילת הדלת.
3. לאחר הנעילה/שחרור הנעילה, מצב הדלת החדש יוצג במסך. אם היא נעולה הסמל  יוצג.

חשוב! לשחרור נעילת הדלת בזמן הבישול, סובבו את בורר מצבי ההפעלה ל- ותשחררו את הדלת. כשהדלת משוחררת, סובבו את בורר מצבי ההפעלה למצב הקודם על מנת להמשיך בבישול.

פונקציה ÖKOCLEAN®


פונקציה זו מסייעת להסיר בקלות וביעילות שומנים ושאריות מזון שנדבקו לדפנות התנור.

תכנות פונקציה ÖKOCLEAN®



אין לשפוך מים לתנור חם. הדבר יכול לגרום נזק לציפוי האמייל. יש לבצע את התכנית רק כשהתנור קר. יש להוציא התבניות ואת כל החלקים הפנימיים מחלל התנור (כולל מסילות הצד, רשת, מסילות טלסקופיות וכד'). לשם כך, בצעו את השלבים המופיעים בסעיף ההתקנה והתחזוקה השוטפת.

1. כשהתנור קר, נגבו את רצפת התנור עם מטלית בד.

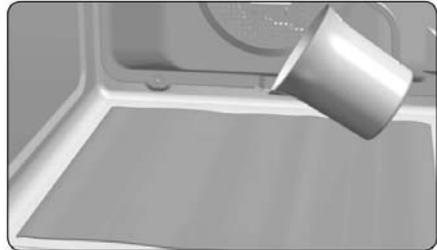

2. שפכו 200 סמ"ק מים על רצפת התנור.

חשוב! לקבלת התוצאות הטובות ביותר, שפכו על הרצפה כפית של נוזל עדין לניקוי כלים לפני ששפכתם את המים



3. סובבו את בורר מצבי הפעלה ל-

4. יישמע צלצול שפירושו שתכנית הניקוי ÖKOCLEAN® החלה. הסמל  יבהב לאט והזמן שנותר עד לסיום התכנית יוצג.

חשוב: לא ניתן לשנות את משך תכנית הניקוי. אולם, ניתן להפסיקה על ידי סיבוב בורר מצבי הפעלה ל-.

5. בסיום התכנית התנור יכבה אוטומטית. יישמע צלצול והסמל  יבהב במהירות.

חשוב: אין לפתוח את דלת התנור בזמן התכנית. יש להמתין עד לסיום שלב הקירור של התכנית. הוא הכרחי על מנת שהניקוי יהיה יעיל.

6. להפסקת הצלצול, געו בלחצן כלשהו עם האצבע. הסמל  ייעלם.
7. כבו את התנור (סובבו את בורר מצבי ההפעלה ל-0).
8. עתה ניתן להסיר את כל הלכלוך ועודף המים עם מטלית או מגבת נייר.

תכנית הניקוי **ÖKOCLEAN®** מתבצעת בחום נמוך אולם זמן הקירור תלוי בטמפרטורת החדר.



לפני שמנקים את החלל הפנימי, יש לוודא שתנור קר.

במידה ונדרש ניקוי עמוק ויסודי יותר, מאשר תכנית ניקוי **ÖKOCLEAN®**, ניתן לנקות ידנית עם תמיסת סבון פושרת

פונקצית ניקוי עצמי (פירוליזה)

<p>שימו לב הקפידו לסלק את כל פריטים שאינם שייכים לתוך התנור לפני שאתם מפעילים את התהליך הפירוליטי.</p>	
---	--

פונקציה זו מאפשרת לכם להקיץ תכנית ניקוי פירוליטית שבה השומן שהצטבר על דפנות התנור הופך לאבקת פחם עקב הטמפרטורה הגבוהה השוררת בתנור בזמן התכנית. ככלל, יש לבצע תכנית ניקוי זו כל 4-5 תכניות בישול/אפייה יש לבחור את התכנית המתאימה ביותר בהתאם לכמות הלכלוך. ככל שהתנור יותר מלוכלך, כך התכנית צריכה להיות ארוכה יותר.

תכנות התכנית הפירוליטי



הקפידו לסלק את כל פריטים שאינם שייכים לתוך התנור לפני שאתם מפעילים את התהליך הפירוליטי.



לפני הפעלת התכנית הפירוליטי וודאו שהדלת סגורה הרמטית.

1. סובבו את בורר מצבי הפעלה ל- .
2. לאחר מספר שניות הסמל  יידלק בתצוגת השעה והחיווי P2 (תכנית פירוליטית מס' 2) תוצג.
3. ניתן לשנות את התכנית ל-P1, P2, P3 עם לחצנים \ominus או \oplus .
 P1: תכנית עדינה (שעה)
 P2: תכנית רגילה: שעה וחצי
 P3: תכנית חזקה: שעתיים
4. לאחר בחירת התכנית לחצו על OK. מיד לאחר מכן הדלת תינעל אוטומטית והתכנית תתחיל.



לפני הפעלת הנעילה ודאו שהדלת סגורה. אם היא לא סגורה, היא לא תינעל וישמע צלצול. במקרה זה, כבו את הצלצול בלחיצה על לחצן כלשהו של השעה, סגרו את הדלת סובבו את בורר מצבי הפעלה ל-  ובחרו שוב את תכנית הפירוליזה המתאימה.

5. לאחר נעילת הדלת הסמל  יידלק בתצוגת השעה והזמן שנותר עד לסיום הפירוליזה יוצג.

חשוב! בנקודה זו התנור מתוכנת והתכנית הפירוליטי רצה. בזמן התכנית לא ניתן לבחור בפונקציות הקשורות לשעה/לשעון למעט להפעיל/לשחרר את הנעילה. אין לנסות לפתוח את הדלת בכוח. הדבר יכול לגרום להפסקת התכנית הפירוליטית.

6. בסיום התכנית יישמע צלצול, הסמל  יבהב והספרות 0:00 יוצגו בתצוגת השעה.
7. לחצו על לחצן כלשהו של השעון כדי להפסיק את הצלצול.
8. סובבו את בורר מצבי הפעלה ל- .
9. תהליך החימום של התנור הסתיים. אולם בשלב זה התנור לוחט ולא ניתן להשתמש בו בשלב זה.

פונקצית הקירור תימשך והסמל  יישאר דולק עד שהתנור יתקרר.


חשוב! עקב הטמפ' הגבוהה בתוך התנור זמן הקירור יכול השתנות.

10. לאחר שהתנור התקרר הסמל  כובה.
11. פתחו את הדלת ונקו את האפר עם מטלית. השתמשו בכריות ניקוי שאינן שורטות או משפשפות
12. כשהחלל הפנימי נקי, החזירו את המסילות והאביזרים פנימה.
13. עתה התנור מוכן לשימוש.

ביטול פונקצית ניקוי פירוליטי

פונקצית הפירוליזה היא אוטומטית. וככזו, ניתן להפעילה רק באמצעות פונקצית תכנות השעון.

1. סובבו את בורר מצבי הפעלה ל-. המספר הבא יוצג בתצוגת השעה.

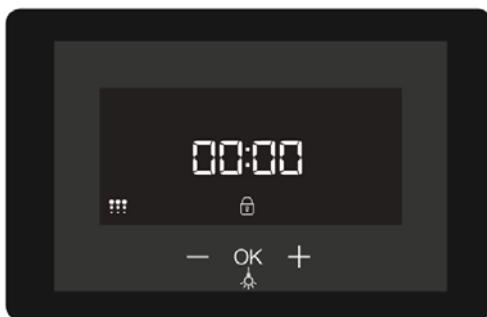

2. יש 2 מצבים (תלוי בטמפ' השוררת בחלל התנור):
 - א. הטמפרטורה גבוהה מאוד ומסוכנת. במקרה זה הדלת נשארת נעולה עד שהטמפ' יורדת לדרגה שהיא לא מסוכנת. ב./
 - ב. טמפרטורה בטוחה: הדלת משתחררת אוטומטית.
3. לאחר שהדלת השתחררה וניתן לפתוח אותה, השעה הנוכחית מוצגת.

טיפים לניקוי אופטימלי של אבן הפיצה

לניקוי אבן הפיצה יש לנגב אותה עם מטלית או ספוג לחים ולא להשתמש בסבון או בדטרגנט.

סכנה

אין להרטיב את הספוג תחת ברז מים כיוון שהוא יספוג יותר מדי מים והאבן עלולה להישבר כשמחממים אותה בתנור.









זכרו לנגב את אבן הפיצה לפני הכנסתה לתנור.
אם נדבקו לאבן שאריות מזון, סלקו אותם עם ספטולה מפלסטיק.

סכנה


אין להשתמש בספטולה ממתכת או בסכין חדה. הדבר עלול לגרום נזק ואף לשבור את האבן.



זכרו שלאחר השימוש באבן הפיצה היא לא תיראה כמו שנראתה לפני השימוש הראשון.
ניקוי האבן מעניקה את היתרונות הבאים:
1. מניעת שאריות אפר ופחם על המזון.
2. הארכת חיי אבן הפיצה.
3. סיוע להשגת תוצאות טובות וטעימות יותר.

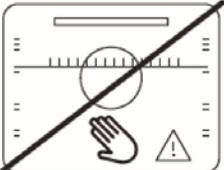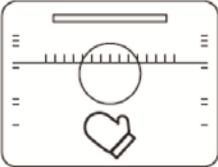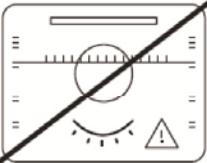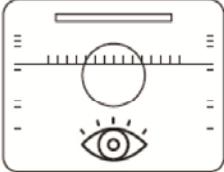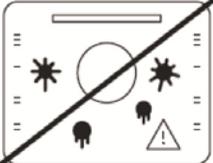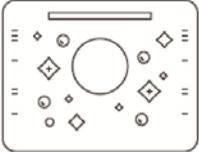	
<p>אין לגעת בחלקים הפנימיים של התנור כשהם חמים.</p>	<p>השתמשו באמצעי הגנה להוצאת התבנית והרשתות מחלל התנור.</p>
	
<p>אין להשאיר את התנור פועל ללא השגחה בזמן האפייה/הבישול.</p>	<p>יש להשגיח על התנור בזמן האפייה/הבישול.</p>
	
<p>אין לאפשר הצטברות לכלוך.</p>	<p>שמרו על התנור נקי.</p>

תווית אנרגיה לדגם 0 BP6332.0

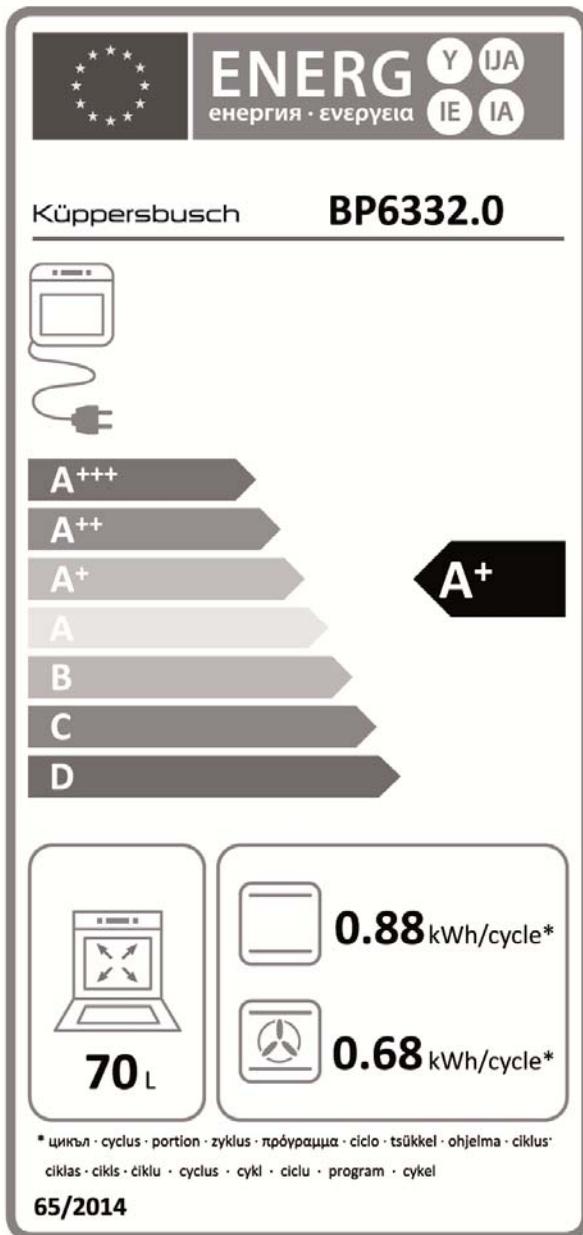

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022